



# Quickline TV

Benutzerhandbuch

<b>1. Die Fernbedienung</b>	3
<b>2. Erste Schritte</b>	
2.1 Installation der Quickline TV-Box	4
2.2 Inbetriebnahme des neuen Quickline TV	4
2.3 Quickline TV – grenzenlose Unterhaltung jederzeit und überall	12
<b>3. Grundfunktionen und Navigation</b>	
3.1 Ein- und Ausschalten der Quickline TV-Box	13
3.2 Das Hauptmenü	13
3.2.1 Menü-Hauptfunktionen, Einstellungen und Filter	13
3.3 Die Hauptfunktionen	14
3.3.1 Einfaches Senderwechseln (P+/P-)	14
3.3.2 Die Playbar – Restart, Vorwärts- und Zurückspulen, Programminformation, Sprache	14
3.3.3 Der Zapper – was lief vorher und was läuft danach?	15
3.3.4 Der TV Guide	16
3.3.5 Startseite – Ihre persönliche Programmübersicht	17
3.3.6 Replay Guide – Ihre persönliche Replay-Übersicht	17
3.3.7 Sport	18
<b>4. Profile – damit wird Quickline TV persönlich</b>	
4.1 Vorteile der persönlichen Profile	19
4.2 Neues Profil erstellen	20
4.3 Profile verwalten	21
<b>5. Senderlisten</b>	
5.1 So erstellen Sie Ihre Senderlisten	22
5.2 Vordefinierte Senderlisten	23
5.3 Senderliste wählen	24
<b>6. Aufnahmen von Sendungen oder Serien</b>	
6.1 Sendung aufnehmen	25
6.2 Aufgenommene Sendungen anschauen und verwalten	26
6.2.1 Aufnahme auswählen und anschauen	26
6.2.2 Aufnahmen sortieren und filtern	27
6.2.3 Aufnahmen löschen	27
6.2.4 Aufnahmen archivieren	27
<b>7. Radio</b>	28
<b>8. Suche</b>	
8.1 Sendungssuche	29
8.2 Voice Search	29
<b>9. Google Homescreen</b>	30
<b>10. Google Einstellungen</b>	31
<b>11. Weitere Apps auf die Quickline TV-Box hinzufügen</b>	31

# 1. Fernbedienung

Mit der Fernbedienung navigieren Sie einfach und bequem durch das Menü.



## Haupttasten

(1) STB	Quickline TV-Box ein-/ausschalten
(2) Signalquelle	Eingang am TV-Gerät auswählen
(3) TV	TV-Gerät mit Quickline TV-Fernbedienung benutzen
(4) Farbtasten	Zum Beispiel für Teletext
(5) Netflix	Netflix-App starten
(6) Profil	Profile wechseln, neue Profile anlegen oder bestehende Profile bearbeiten
(7) Restart	Sendung von Anfang an starten
(8) Aufnahme	Sendung direkt aufnehmen
(9) Sprachsuche	Sprachgesteuerte Suche nach Filmen, Sendungen, Schauspielern usw. in Hochdeutsch
(10) REW	Zurückspulen Durch langes Drücken schnelles Spulen
(11) FFW	Vorwärtsspulen Durch langes Drücken schnelles Spulen
(12) Live Pause	Sendung pausieren und weiterschauen
(13) OK	Auswahl bestätigen
(14) Richtungstasten	links/rechts/oben/unten: Navigation in der gesamten App Im Live-TV: links: Senderwahl/ rechts: Programm des Senders öffnen
(15) Back	Zurück zum vorherigen Bildschirm
(16) Home	Kurz antippen: Google Home Launcher Während 2 Sek. halten: App-Übersicht
(17) Exit	Menü ausblenden und TV-Sender wieder anzeigen
(18) Q-Taste	Startseite/Hauptmenü aufrufen
(19) TV Guide	Hier finden Sie das ganze TV-Programm auf einen Blick
(20) Radio	
(21) Teletext	

## Hinweis

Mit der Fernbedienung können Sie auch den TV ein- und ausschalten sowie die Lautstärke anpassen.

TV-Gerät mit der Fernbedienung benutzen:  
[quickline.ch/tv/anleitungen-und-hilfe](http://quickline.ch/tv/anleitungen-und-hilfe)

## 2. Erste Schritte

### 2.1 Installation der Quickline TV-Box

In rund 10 Minuten haben Sie Ihre neue Quickline TV-Box zu Hause angeschlossen und in Betrieb genommen. Die einzelnen Schritte für die erstmalige Installation finden Sie in der Installationsanleitung, welche der Verpackung der Quickline TV-Box beiliegt. Bei Fragen zur Installation besuchen Sie den Bereich **Tipps und Hilfe** von Quickline TV unter [quickline.ch/hilfe/tv-box](https://quickline.ch/hilfe/tv-box)


### 2.2 Inbetriebnahme des neuen Quickline TV

Nach Installation der Quickline TV-Box erfolgt der Systemstart des neuen Quickline TV.


**Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm.**

#### Schritt 1: Software-Update wird geladen

Warten Sie, bis das Software-Update geladen ist.

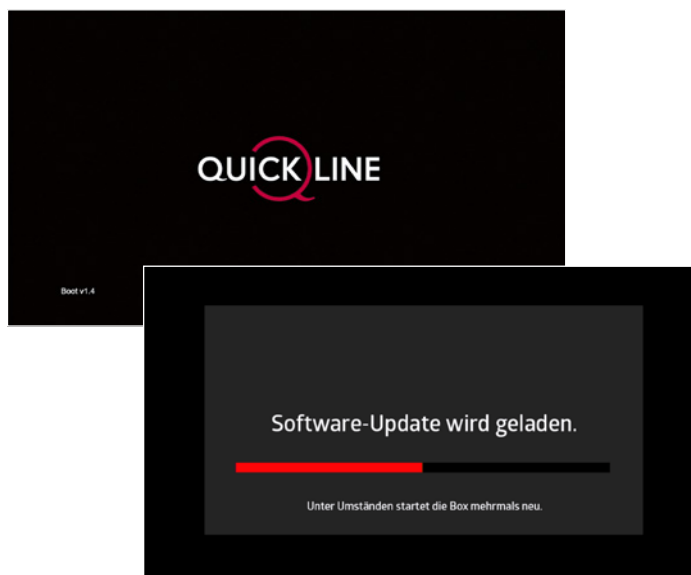

#### Schritt 2: Android TV wird geladen

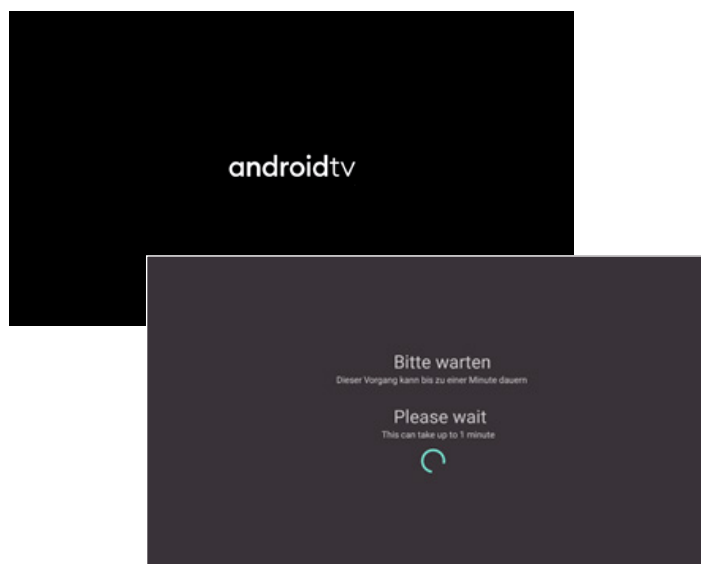

### Schritt 3: Fernbedienung verbinden

1. Ziehen Sie den Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.
2. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden lang die Tasten **OK** und **HOME** auf Ihrer Fernbedienung, um diese zu koppeln.
3. Der anschließende Verbindungsaufbau kann bis zu 30 Sekunden dauern.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, falls die Verbindung nach dieser Zeit nicht aufgebaut wurde.




### Schritt 4: Willkommen bei Android TV

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Menüführung innerhalb von Google aus.

Bitte beachten Sie, dass die Quickline TV App nur in Deutsch verfügbar ist.

Klicken Sie auf Weiter, um mit der Einrichtung fortzufahren.

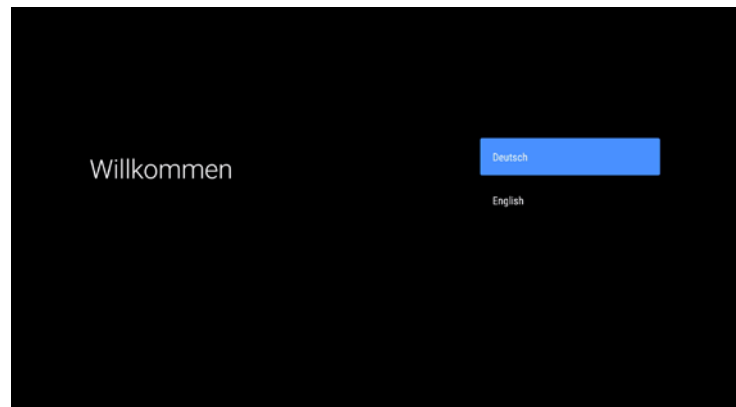


### Schritt 5: Internetverbindung

Die Internetverbindung wurde über die Ethernet-Verbindung hergestellt.

Wir empfehlen, die Quickline TV-Box über das Ethernet zu betreiben. Falls Sie WLAN nutzen müssen, können Sie hier auch «WLAN ändern» wählen.

Folgen sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Schritte für die Inbetriebnahme mit WLAN weichen teilweise von dieser Dokumentation ab.



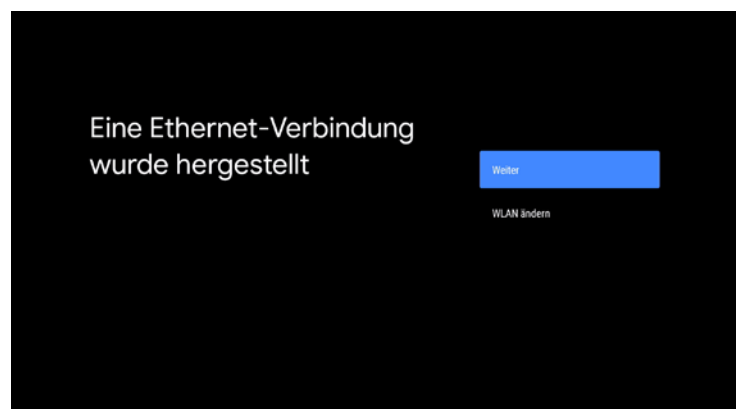


### Schritt 6: Google-Konto anmelden

Damit Sie jederzeit die neusten Quickline TV App-Versionen erhalten und damit die neuen Funktionen nutzen können, empfehlen wir Ihnen, bei der Installation Ihr persönliches Google-Konto anzugeben.

Die Anmeldung mit Ihrem Google-Konto bringt auch weitere Vorteile. Unter anderem erhalten Sie Zugriff auf den Google Play-Store mit zahlreichen Apps wie beispielsweise Disney+, Spotify oder Paramount+.


Es steht Ihnen jedoch frei, ob Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden wollen oder nicht. Die Quickline TV-App funktioniert auch ohne Hinterlegung eines Google-Kontos.

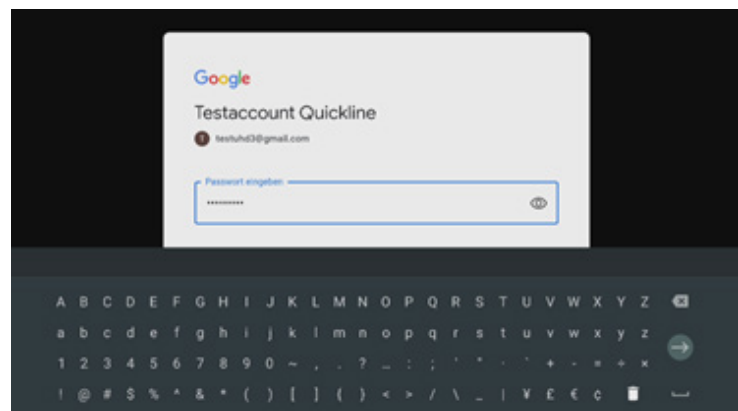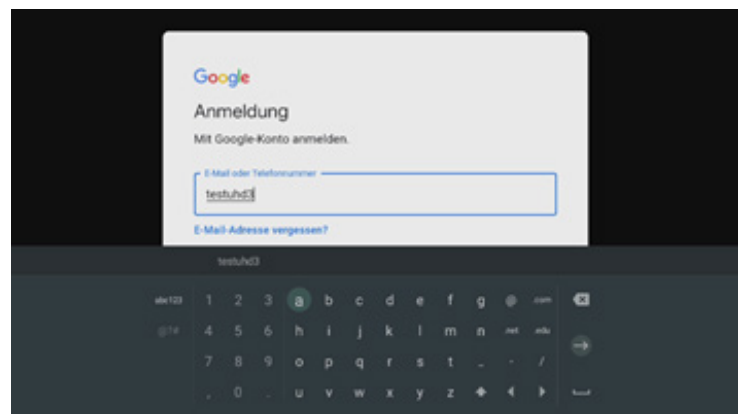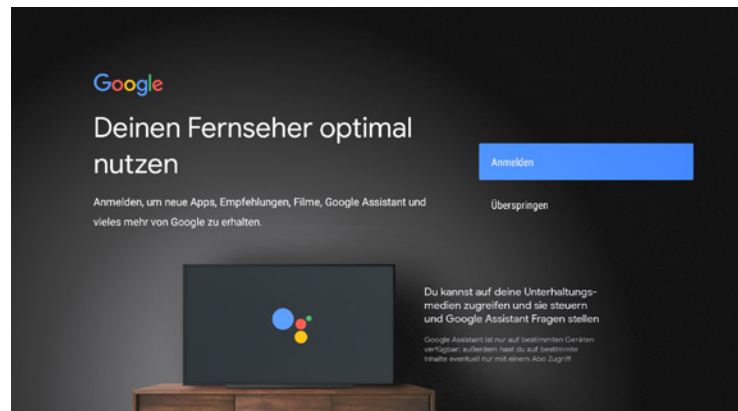

### Schritt 7: Lesen und bestätigen

Lesen und bestätigen Sie bitte die Google-Nutzungsbedingungen.


Ohne diese Zustimmung ist die Nutzung der Quickline TV-Box nicht möglich.

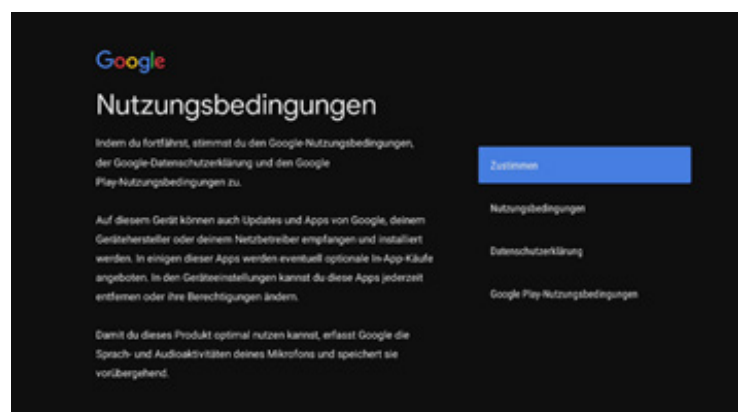

### Schritt 8: Standort


Sie können hier die Verwendung Ihres Standorts generell aktivieren oder deaktivieren.

Bitte beachten Sie, dass die Quickline TV-App für aussagekräftigeren Support auf die Netzwerk-konfiguration zugreifen will. Dies ist nur möglich mit aktivierter Standortbestimmung.


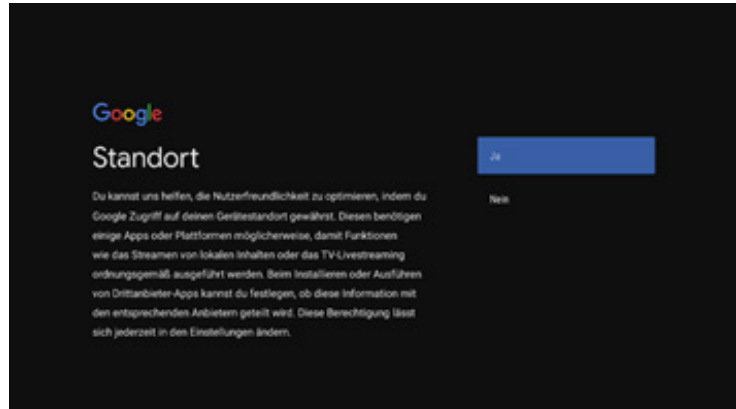


### Schritt 9: Möchten Sie Android TV verbessern?

Falls Sie **JA** anklicken, erlauben Sie Google, Fehlerberichte zum Android-Betriebssystem zu übermitteln.

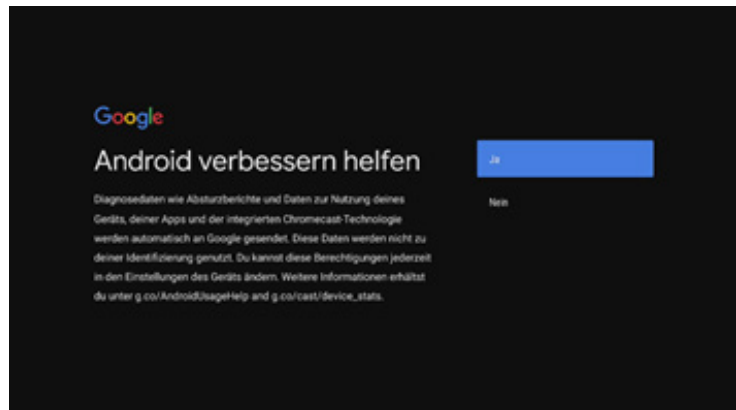


### Schritt 10: Hinweis Google Assistant

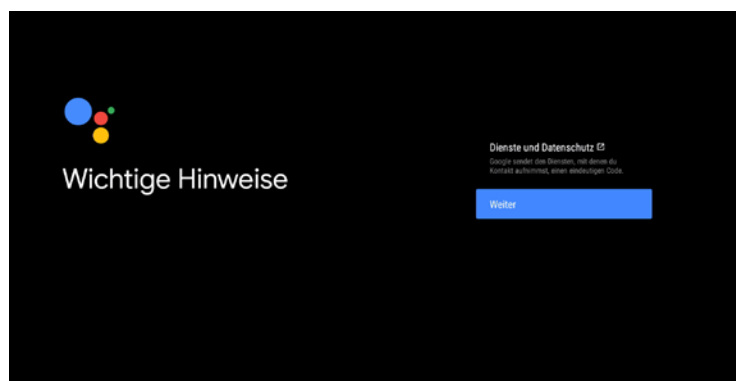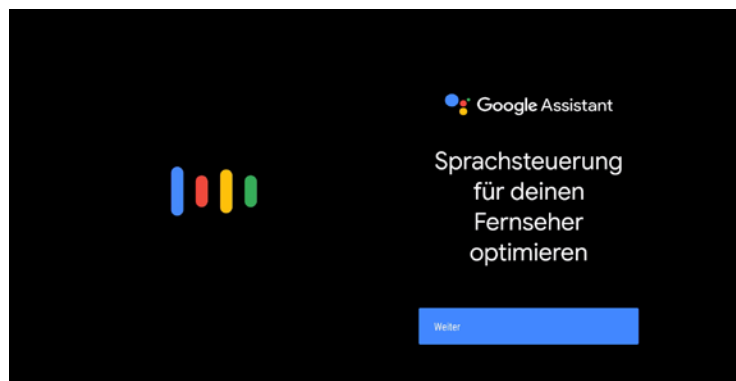


### Schritt 11: Synchronisation mit persönlichen Daten bei Google

Wir empfehlen, die Synchronisation nicht zu aktivieren.

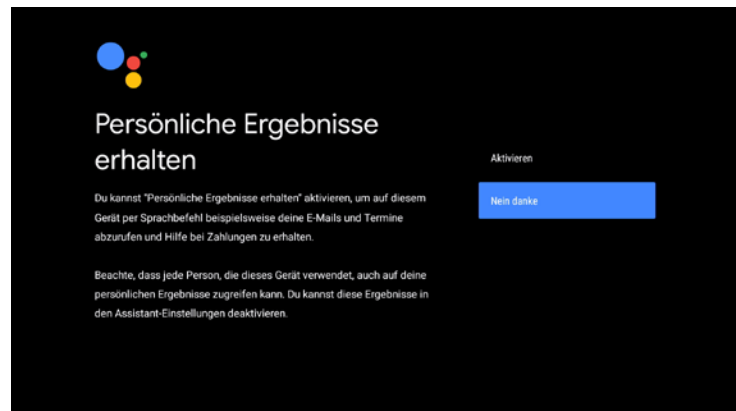





### Schritt 12: Zusätzliche Apps installieren

Hier können Sie von einer Vorauswahl an Apps auswählen, welche sie gleich installiert haben möchten. Weitere Apps können Sie jederzeit im Google Play Store finden und installieren.

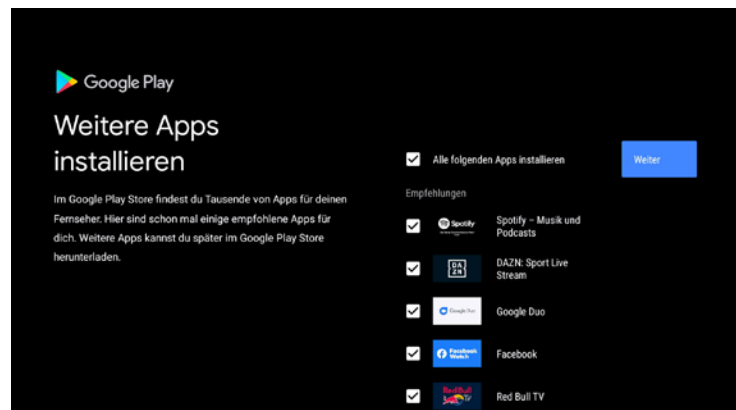

### Schritt 13: Dein Quickline TV


Android TV stellt Ihnen die wichtigsten Zusatzfunktionen der Quickline TV-Box vor.

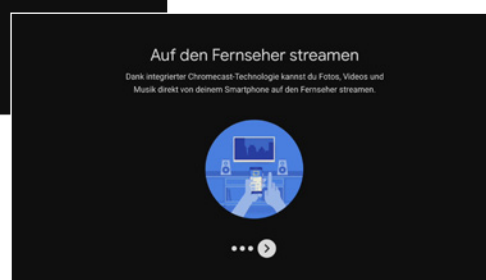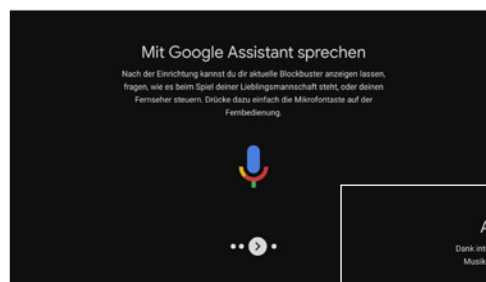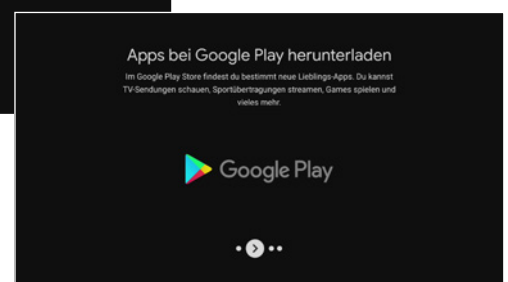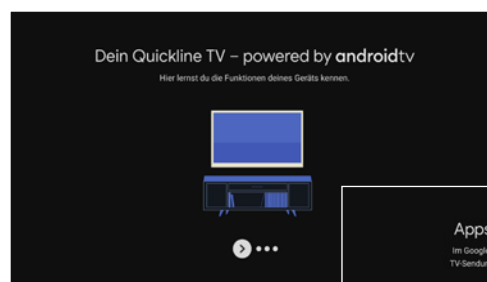




#### Schritt 14: Einstellen des Startverhaltens

Für schnelles Starten der Quickline TV-Box wählen sie «Schnellstartmodus nutzen».  
Mit «Energiesparmodus nutzen» verbraucht die Quickline TV-Box im Standby weniger Strom, benötigt aber deutlich länger um zu starten. Sie können die Einstellung jederzeit ändern unter Google Home > Einstellungen > Geräteeinstellungen > Energie > Energieeinstellungen

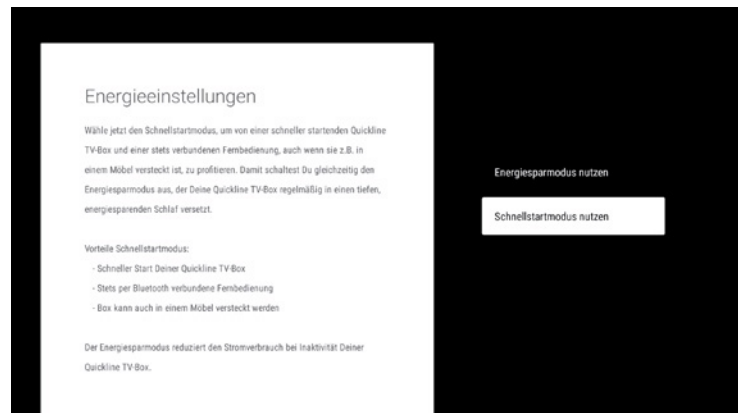


#### Schritt 15: Update laden

Falls es eine neuere Quickline TV App-Version gibt, wird diese jetzt installiert.

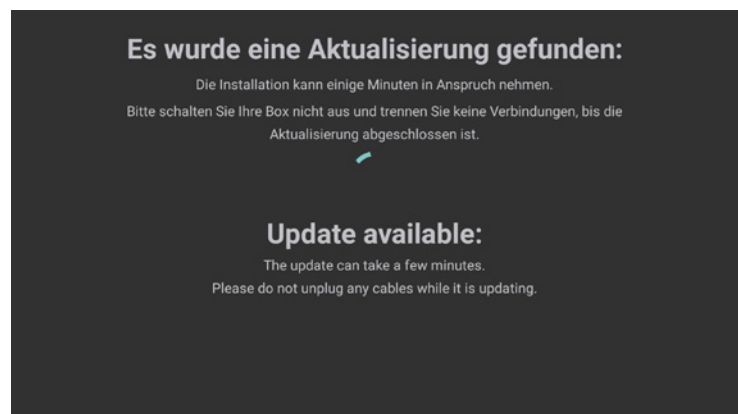

#### Schritt 16: Google Homescreen wird geladen


Danach startet die Quickline TV-App. Bitte warten Sie, bis alle Kanäle und Programm-  
daten geladen sind.

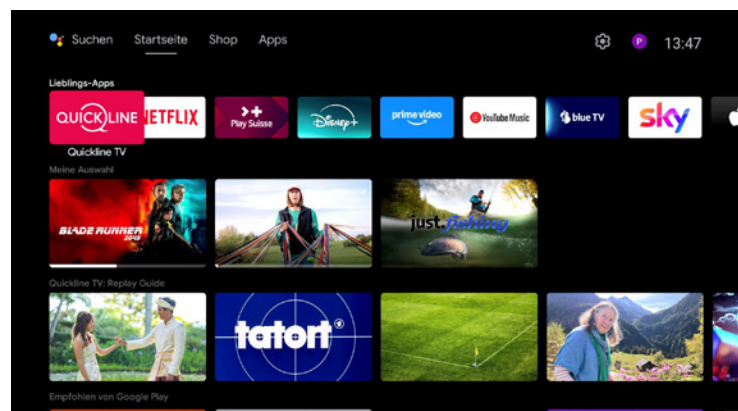

### Schritt 17: Wählen Sie Ihr Hauptprofil aus

Für Sie und Ihre Liebsten wird damit das Fernseh-Erlebnis wirklich persönlich und das Zappen fällt schon bald weg. Jede Person mit einem Profil kann persönliche Aufnahmen speichern oder eigene persönliche Senderlisten erstellen.

Richten Sie nun Ihr Hauptprofil ein.

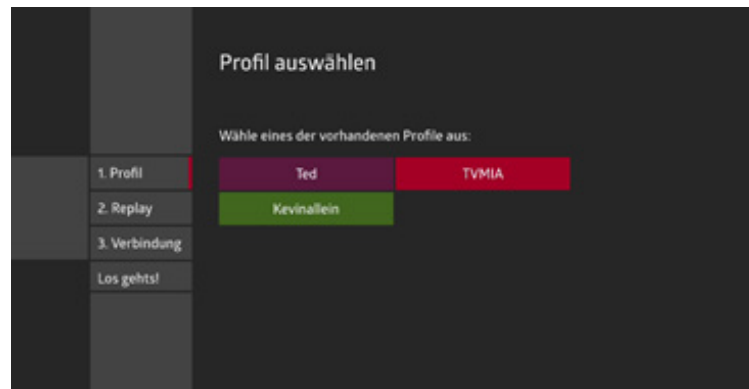

### Schritt 18: Replay aktivieren

Möchten Sie schon ausgestrahlte Sendungen (Replay) ansehen oder aufnehmen? Dann wählen Sie bitte **JA**. Falls Sie **NEIN** wählen, wird diese Funktion auch bei weiteren Profilen nicht verfügbar sein. Replay steht Ihnen je nach TV-Abo auf über 190 TV-Sendern zur Verfügung.


Wichtig: Die Replay-Funktion (Zugriff auf bereits ausgestrahlte Sendungen) wird am Tag der Aktivierung des neuen Quickline TV aktiviert.

**Bitte beachten Sie, dass Ihnen erst nach einer Woche die vollen 7 Tage Replay zur Verfügung stehen.** Die Funktion Restart, mit der Sie jede Sendung auf allen Sendern von Beginn an schauen können (max. 2h), wird bei der Einstellung der Replay-Funktion automatisch aktiviert.





### Schritt 19: PIN-Schutz

Ihr PIN für das Hauptprofil lautet **1234**. Diesen PIN können Sie jederzeit in den «Einstellungen» ändern.

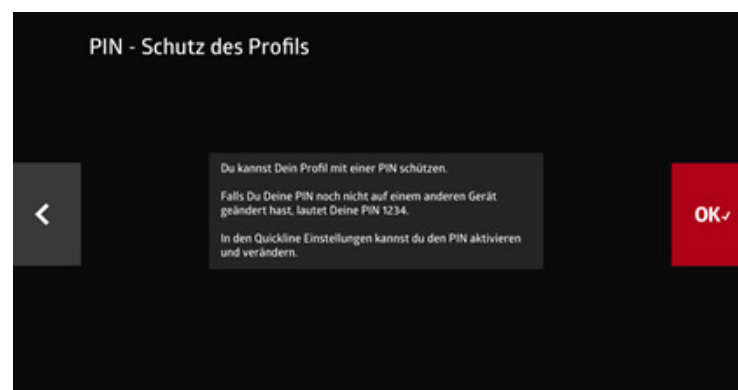


### Schritt 20: Verbindungstest

Damit wir Ihnen ein optimales Fernseherlebnis bieten können, wird ein Verbindungstest durchgeführt. Der Test wird sowohl bei einer LAN- als auch bei einer WLAN-Verbindung durchgeführt.

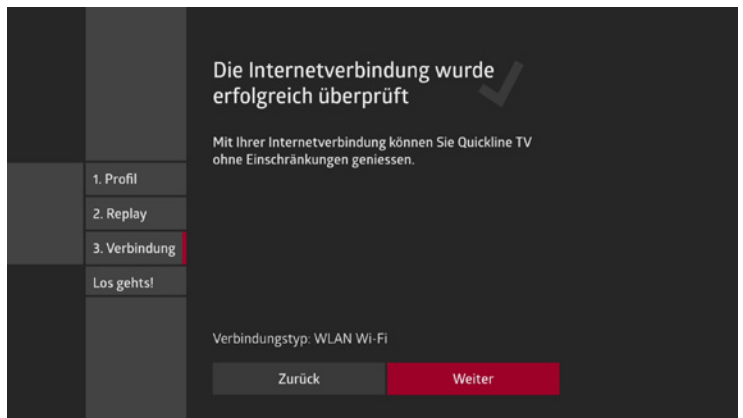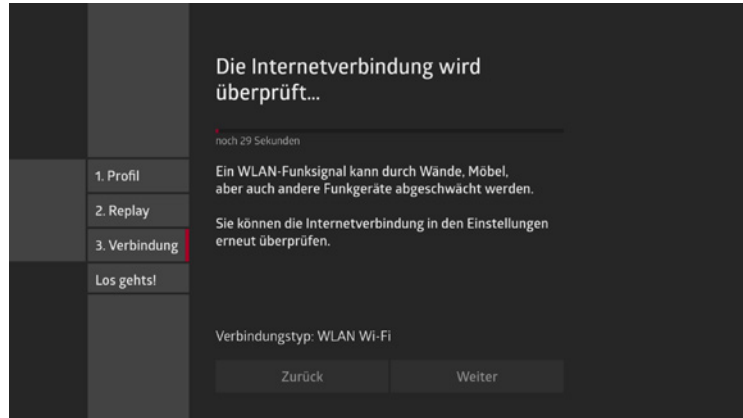

### Schritt 21: Geniessen Sie das neue Quickline TV

Jetzt ist Ihr neues Quickline TV bereit.

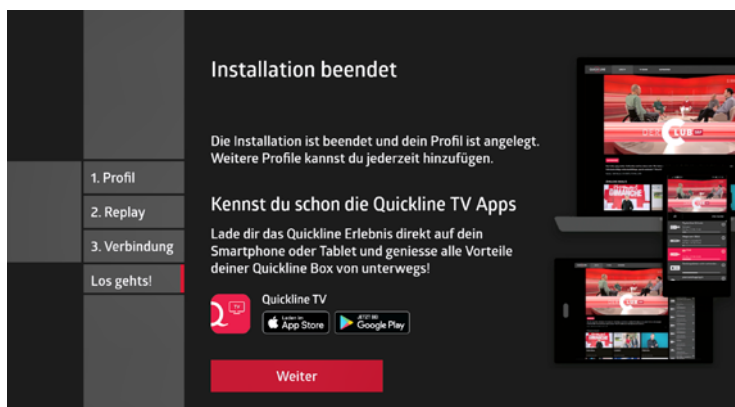

## 2.3 Quickline TV – grenzenlose Unterhaltung jederzeit und überall

Sie können das neue Quickline TV im Wohnzimmer mit dem Fernseher, im Garten mit dem Tablet oder unterwegs mit dem Smartphone mittels Quickline TV-App nutzen.




### Für iOS und Android:

Die Quickline TV App für Ihre mobilen Geräte können Sie im entsprechenden App Store auf Ihrem Smartphone oder Tablet herunterladen.

Unterstützte Betriebssysteme: iOS und Android.  
Windows Phone wird von Quickline TV nicht unterstützt.

Informationen zur Installation und Bedienung der Quickline TV Apps finden Sie unter:  
[quickline.ch/mobile-apps](http://quickline.ch/mobile-apps)

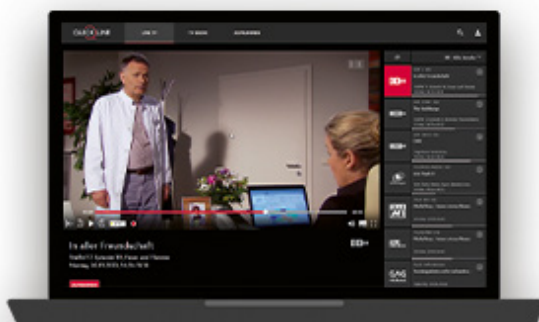

### Für PC und Laptop

Holen Sie sich die Quickline TV Web-App für Ihren PC oder den Laptop unter  
[content.quickline.ch/QuicklineWeb/#/](http://content.quickline.ch/QuicklineWeb/#/)

Unterstützte Browser: Safari oder Chrome



### Hinweis zu Login-Daten

Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort finden Sie im Willkommensbrief von Quickline.

# 3. Grundfunktionen und Navigation

## 3.1 Ein- und Ausschalten der Quickline TV-Box

Mit der Fernbedienung des neuen Quickline TV bedienen Sie die Quickline TV-Box. Um Ihr Fernsehgerät ein- und auszuschalten, nutzen Sie bitte die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes:



STB: Quickline TV-Box ein-/ausschalten

Option: TV-Gerät mit Quickline TV Fernbedienung benutzen

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
2. Schalten Sie die Quickline TV-Box mittels **STB** auf Ihrer Quickline TV-Fernbedienung ein oder aus.

### Hinweis

Falls Sie kein Bild sehen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Fernsehgerät auf den richtigen Eingangskanal eingestellt ist (z.B. HDMI 1, HDMI 2).


Mit der Quickline TV-Fernbedienung können Sie auch Ihr TV-Gerät ein- und ausschalten und die Lautstärke anpassen. Mehr Infos unter [quickline.ch/hilfe](http://quickline.ch/hilfe)

## 3.2 Das Hauptmenü

### 3.2.1 Menü-Hauptfunktionen, Einstellungen und Filter



Mit der **Q-Taste** auf der Fernbedienung gelangen Sie immer zur Startseite, den Hauptfunktionen und Einstellungen Ihrer Quickline TV-Box.

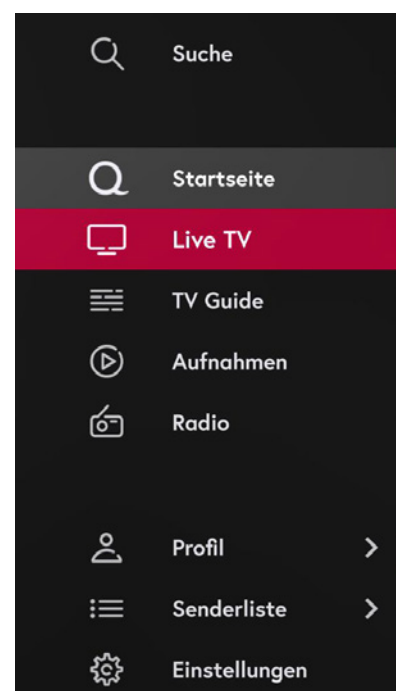

Navigieren Sie vertikal durch das Menü und wählen Sie mit **OK** die gewünschte Funktion (z.B. Live TV oder TV Guide).


### 3.3 Die Hauptfunktionen

#### 3.3.1 Einfaches Senderwechseln (P+/P-)




Mit den PROGRAMM-Tasten **P+/P-** oder auch über die **Pfeiltasten oben und unten** können Sie einfach und rasch die Sender wechseln. Dadurch öffnet sich automatisch der Mini-Zapper. Sender und Name der jeweiligen Sendung werden kurz angezeigt.



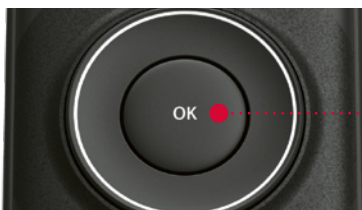



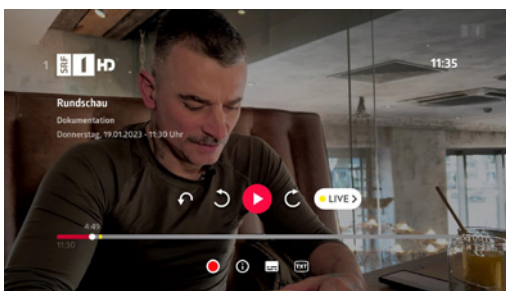


#### 3.3.2 Die Playbar – Restart, Vorwärts- und Zurückspulen, Programminformation, Sprache



Mit **OK** auf Ihrer Fernbedienung aktivieren Sie von einer Sendung heraus die Playbar. Damit erhalten Sie Informationen zur laufenden Sendung sowie Zugang zu diversen Steuerungsfunktionen.



##### Playbar

-  **Restart** – die Sendung von Anfang an schauen. Die Restart-Taste finden Sie auch auf Ihrer Fernbedienung.
-  **Zurückspringen.**
-  **Pause/Play** – gönnen Sie sich eine Pause. Live- oder Replay-Sendungen können so ganz einfach kurz gestoppt werden.
-  **Vorwärtsspringen.**
-  **Zurück auf Live** – Sie beenden Replay und springen auf die aktuelle Ausstrahlung dieses Senders.
-  **Aufnahme** einer einzelnen Sendung oder Serienprogrammierung starten (weitere Details im Kapitel Aufnahmen). Die Aufnahme-taste finden Sie auch auf Ihrer Fernbedienung.
-  **Informationsseite** für die laufende Sendung, auf der Sie eine Kurzbeschreibung, Schauspieler und auch Empfehlungen zu anderen ähnlichen Sendungen finden.
-  **Audio-Sprache** wechseln oder Untertitel einschalten.
-  **Teletext des Senders** ein- und ausschalten

## 3.3.3 Der Zapper – was lief vorher und was läuft danach?



Mit der **Navigationstaste** gelangen Sie vom Live TV aus zum Zapper. Während die aktuelle Sendung im Hintergrund weiterläuft, können Sie nachschauen, was vorher oder nachher auf dem aktuellen oder auf einem anderen Sender läuft. Zudem sind Informationen zu den Sendungen abrufbar.

Sending vorher

Senderliste auswählen

Sender wählen und mit OK bestätigen zum Wechsel auf diesen Sender

Sending nachher

Informationsseite zur gewählten Sendung

Senderliste auswählen


Senderliste auswählen

Im Zapper können Sie zudem Ihre Senderlisten auswählen.

### 3.3.4 Der TV Guide



Der TV Guide bietet Ihnen den schnellen Überblick. Sie erfahren sofort, an welchem Tag, zu welcher Zeit und auf welchem Sender das Richtige für Sie läuft – **jetzt und bis zu 7 Tage in die Vergangenheit und 7 Tage in die Zukunft!**

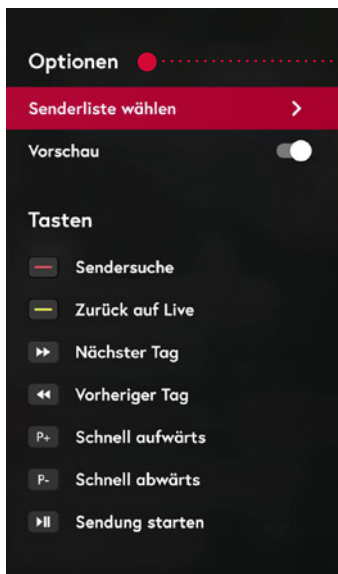

Mit der **blauen Taste** gelangen Sie im TV Guide zu den Optionen.

Mittels **AUFNAHME**-Taste können Sie direkt aus dem TV Guide eine Sendung aufnehmen oder eine bereits getätigte Aufnahme aufheben.

In den Optionen finden Sie eine Übersicht zu allen Funktionen im TV Guide und wie die Tasten der Fernbedienung verwendet werden können:

- Mit der Vorschau schalten Sie die Sendungsinformationen jederzeit ein und aus.
- Mit der roten Taste suchen Sie gezielt nach einem TV-Sender.
- Mit der gelben Taste springen Sie im TV Guide zurück zum aktuellen Zeitpunkt.




### 3.3.5 Startseite – Ihre persönliche Programmübersicht



Beim Aufstarten der Quickline TV-Box und über das Menü des Quickline TV (Q-Taste) gelangen Sie zu Ihrer Startseite. Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.

Von der Startseite haben sie einen schnellen Zugang zu allen Funktionen und Inhalten von Quickline TV: Im Menü auf der linken Seite finden Sie den TV Guide, Ihre Aufnahmen und die Einstellungen der TV-Box. Während der zuletzt verwendete Sender bereits läuft, haben Sie Zugriff zu kategorisierten Replay-Inhalten und spannenden Filmen und Serien von Streaming-Anbietern, die auf Ihrer TV-Box verfügbar sind.

Nach wenigen Sekunden verschwindet die Startseite automatisch wieder in den Hintergrund oder kann mit der OK-Taste jederzeit ausgeblendet werden.

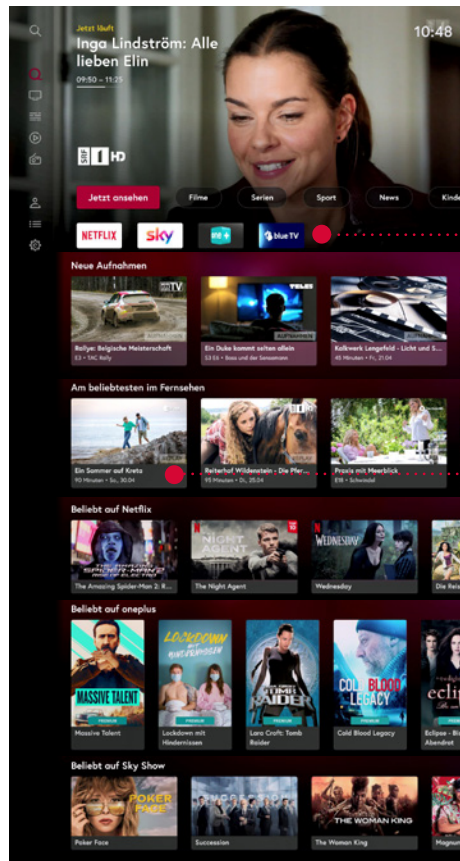

Zugang zu den fest integrierten Streaming Apps und Angeboten

Sendung wählen und mit OK bestätigen zum Wechsel in den gewünschten Bereich.


### 3.3.6 Replay Guide – Ihre persönliche Replay-Übersicht

Der Replay Guide bietet Ihnen einen schnellen Überblick aller TV-Sendungen, welche über den Replay-Zeitraum verfügbar sind. Die Inhalte werden in folgende Bereiche unterteilt: Filme, Serien, Sport, News, Kinder, Show/Unterhaltung und Magazine/ Dokumentationen.

Der Replay Guide steht unter dem Bereich Startseite zur Verfügung. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie durch die Bereiche. Mit der OK-Taste gelangen sie in die Inhaltskategorien.

Innerhalb der Kategorien sind die Sendungen nach gängigen Genres unterteilt.


Mit der OK-Taste öffnen Sie die Details der gewünschten Sendung und können sich diese ansehen oder nehmen sie auf.

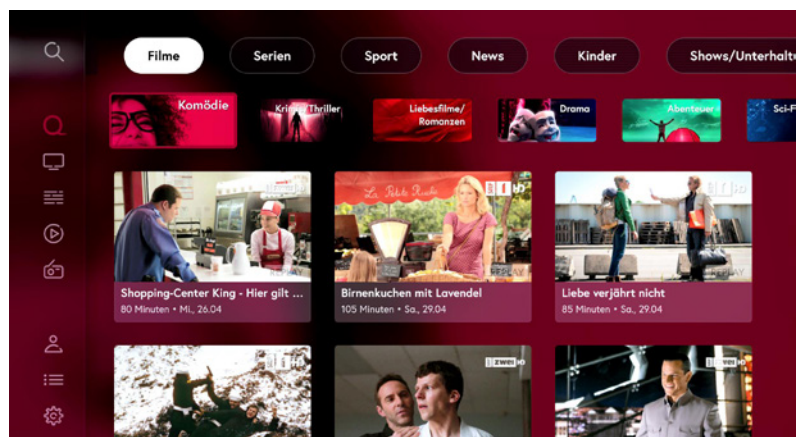

### 3.3.7 Sport

Im Bereich **Sport** erhalten Sie unter der Kategorie «Empfohlen» eine Übersicht über alle Live-Sportsendungen welche Sie aktuell im Fernsehen sehen können.

Zudem erhalten Sie eine Vorschau über die kommenden Highlights im Fernsehen sowie der TV-Zusatzpakete «Sports» und «MySports».

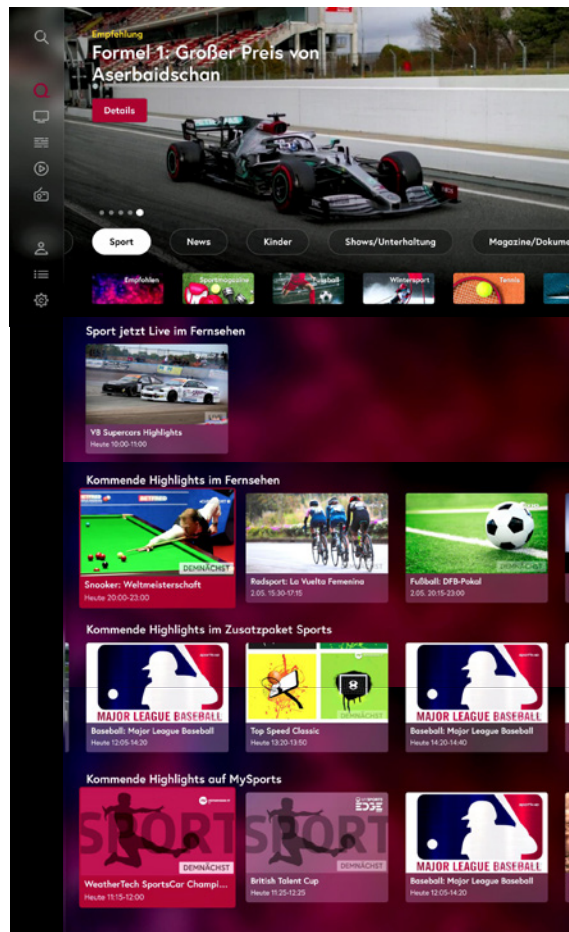

# 4. Profile – damit wird Quickline TV persönlich



Legen Sie einfach kurz ein Profil an und schon haben Sie Ihr eigenes Quickline TV-Erlebnis.

## 4.1 Vorteile der persönlichen Profile


Sie haben die Möglichkeit, für jede Person in Ihrem Haushalt ein eigenes Profil anzulegen. Jede Person erhält ihren eigenen Zugang zum Quickline TV. Es können bis zu zehn persönliche Profile erstellt werden. Ob auf der Quickline TV-Box oder auch unterwegs mit der Quickline TV App.

### Vorteile der Profile:

- Sie können persönliche Aufnahmen speichern
- Sie erstellen persönliche Senderlisten

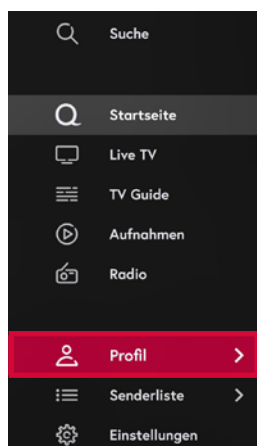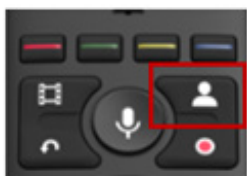


Über die **PROFIL**-Taste oder durch das Hauptmenü «Profil» gelangen Sie direkt ins Menü Profil. Hier können Sie bis zu 10 Profile erstellen, bestehende Profile auswählen oder ändern.

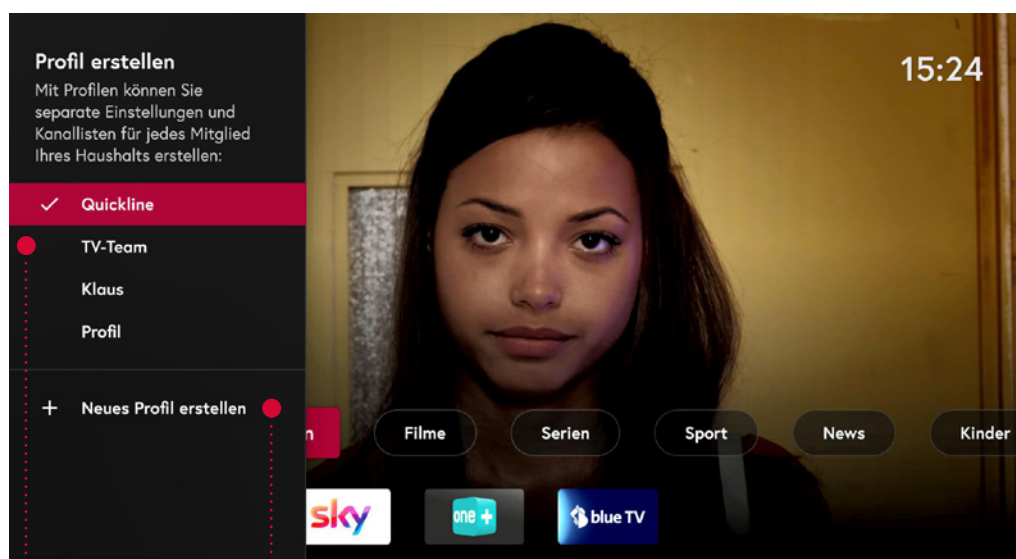

Bestehendes Profil auswählen

Neues Profil anlegen

## 4.2 Neues Profil erstellen

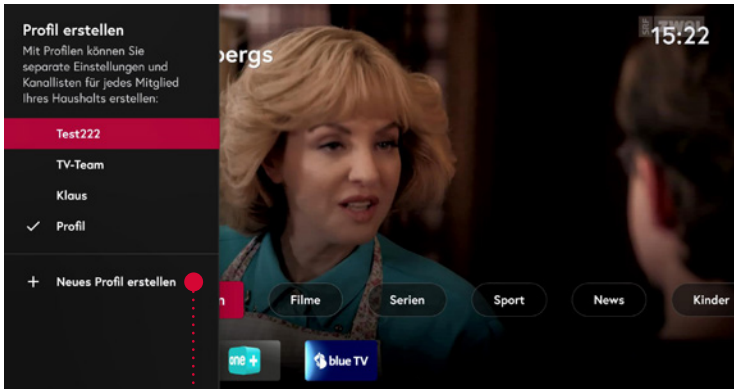


Neues Profil anlegen

Klicken Sie mit der **OK**-Taste auf «Neues Profil erstellen» und folgen Sie den unten aufgeführten Schritten.


Beim Erstellen eines neuen Profils durchlaufen Sie folgende Schritte:

### 1. Profilnamen wählen

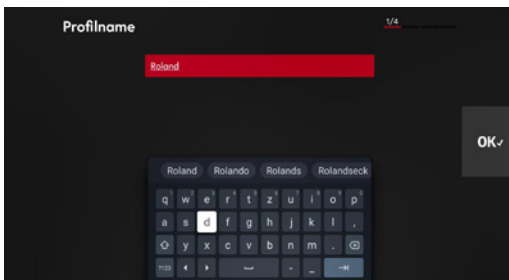


Ein Profilname muss mindestens aus 3 Buchstaben bestehen.

### 2. PIN-Code erstellen

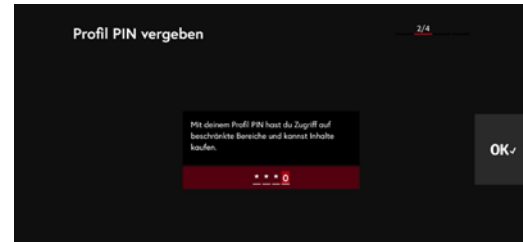


Geben Sie einen persönlichen PIN-Code für das neue Profil ein. Jedes Profil benötigt einen PIN-Code.

### 3. Profilzugriff per PIN schützen

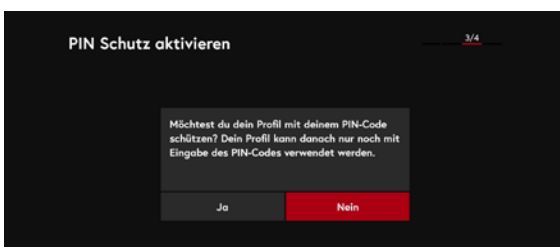

Falls Sie diese Option aktivieren, benötigt man für die Nutzung dieses Profils immer den persönlichen PIN-Code.


### 4. Profil auswählen

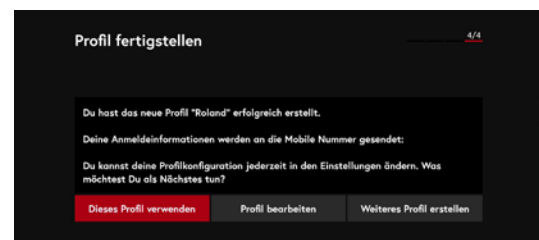

Nach dem Erstellen eines Profils können Sie dieses direkt verwenden, nachträglich bearbeiten oder ein weiteres Profil erstellen.

### 4.3 Profile verwalten

In den Einstellungen unter «Aktuelles Profil», können Sie angelegte Profile verwalten. Hier lässt sich der PIN-Code nachträglich ändern oder hinzufügen. Auch können Sie ein erstelltes Profil hier wieder löschen.

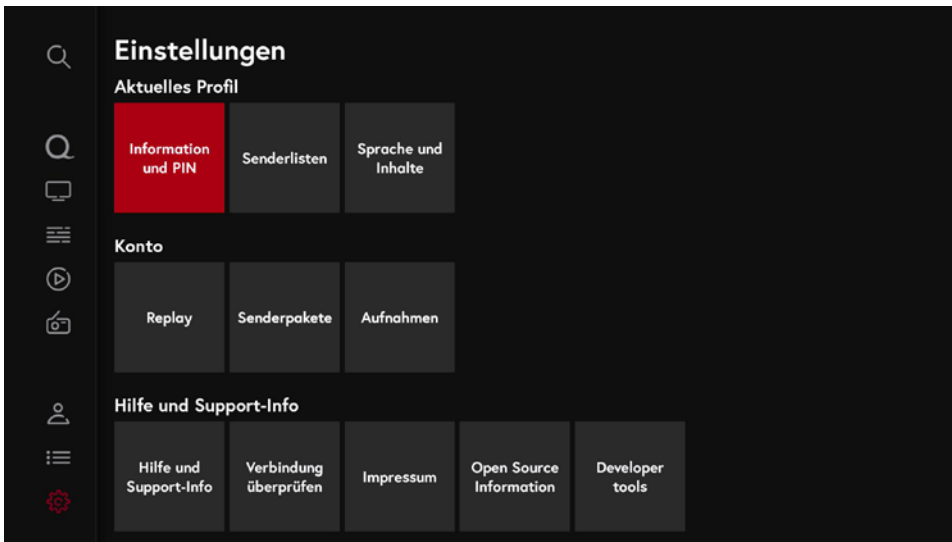


# 5. Senderlisten




Jedes Profil in Ihrem Haushalt kann bis zu zehn persönliche Senderlisten erstellen und frei benennen. Der Vorteil von Senderlisten ist, dass Sie die Reihenfolge Ihrer Lieblingssender frei wählen können.

## 5.1 So erstellen Sie Ihre Senderlisten

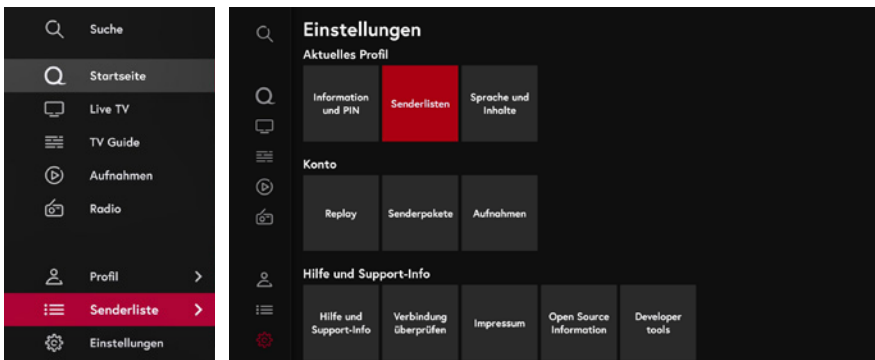


Das Menü Senderlisten erreichen Sie über den Menüpunkt **Senderliste** oder über **Einstellungen Senderlisten**.

Pro Profil können Sie bis zu zehn Senderlisten selbst erstellen.

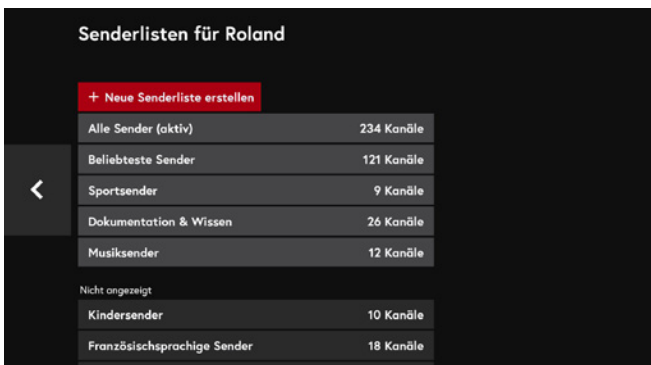


Unter **+ Neue Senderliste erstellen** können Sie eigene Senderlisten erstellen.

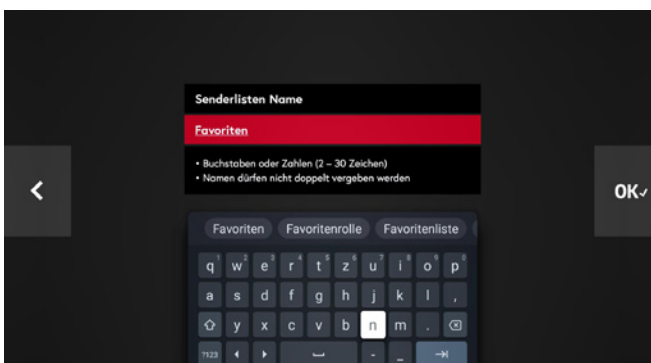

Geben Sie dann der Senderliste einen Namen und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Weiter und **OK**.




Wählen sie nun Ihre gewünschten Sender mit der **OK**-Taste aus. Alle mit einem Haken versehenen Sender werden Ihrer individuellen Senderliste hinzugefügt. Die Reihenfolge der Sender kann hier noch nicht angepasst werden (siehe nächster Schritt). Bestätigen Sie die Senderauswahl, indem Sie rechts auf der Seite **OK** auswählen.

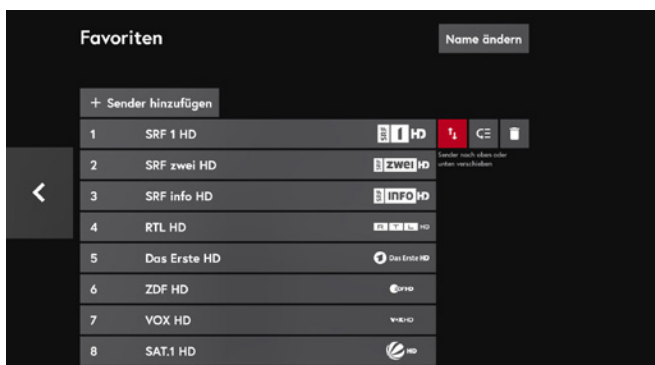

Um die Reihenfolge Ihrer Sender zu ändern, **klicken Sie auf der Detailseite Ihrer Senderliste «Reihenfolge ändern» an**. Setzen Sie den Fokus auf den Sender, bei welchem Sie die Position ändern möchten. Wählen sie rechts den Menüpunkt «Sender nach oben oder unten verschieben» aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Sender, welchen Sie verschieben möchten.

## 5.2 Vordefinierte Senderlisten

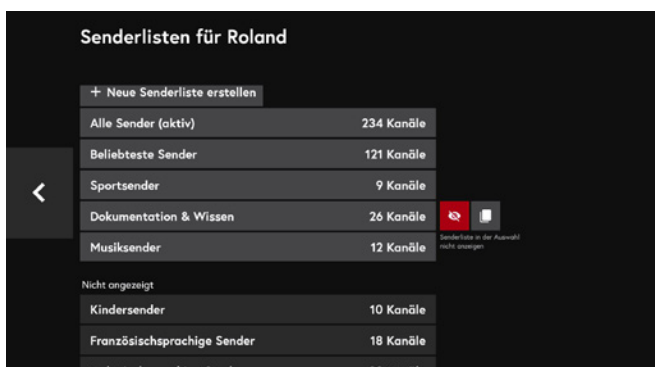

Quickline hat für Sie eine Auswahl verschiedener Senderlisten bereitgestellt, welche Ihnen das Navigieren zwischen den TV-Sendern erleichtert.

Die vordefinierten Senderlisten können Sie ganz einfach in den Einstellungen aktivieren bzw. deaktivieren.




Vordefinierte Senderlisten können kopiert und anschliessend bearbeitet werden.



Nachdem Sie eine vordefinierte Senderliste kopiert haben, verhält sich diese wie eine selbst erstellte Senderliste und kann somit umbenannt und bearbeitet werden.


### 5.3. Senderliste wählen

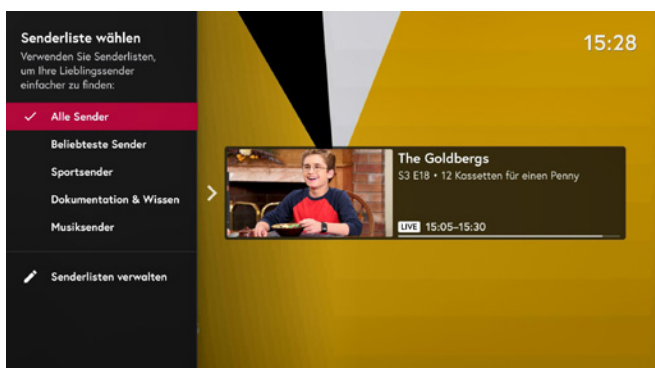

Sie können zwischen den verschiedenen Senderlisten ganz einfach hin und her wechseln in dem Sie entweder den Menüpunkt anwählen oder im Zapper ganz nach rechts steuern.



# 6. Aufnahmen von Sendungen oder Serien

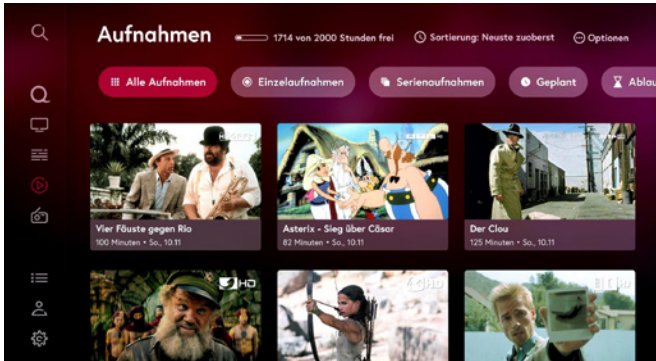

Mit Quickline TV können Sie jede Sendung auf Ihrer Quickline TV-Box oder auch auf Ihrer Quickline TV App aufnehmen. Ihre Aufnahmen können Sie somit überall ansehen. Sie können so viele Sendungen parallel aufnehmen, wie Sie möchten.

Der verfügbare Aufnahmespeicher ist in Stunden gerechnet und abhängig von Ihrem gewählten Quickline TV-Abo. Ist der Speicher voll, müssen Sie Aufnahmen löschen. Weiterer Speicherplatz kann nicht unabhängig vom TV-Abo dazu gekauft werden. Haben Sie mehrere Profile, wird der Speicher geteilt. Die Aufnahmen stehen Ihnen 12 Monate nach Aufnahme zur Verfügung, danach werden sie automatisch gelöscht.

Sendungen, welche regelmässig fortgesetzt werden, können Sie mittels Serienaufnahme abspeichern. Alternativ können Sie auch nur eine Episode aufnehmen. All Ihre Aufnahmen werden im Menü «Aufnahmen» gespeichert.

## 6.1 Sendung aufnehmen



1. Navigieren Sie mittels TV Guide oder Zapper zur gewünschten Sendung.

2. Sie haben nun zwei Möglichkeiten:


a) Serie aufnehmen:

Wählen Sie mit **OK** auf Ihrer Fernbedienung die Sendung aus, um auf die Detailseite der Sendung zu kommen. Dort haben Sie die Möglichkeit, entweder nur eine Episode oder die gesamte Staffel aufzunehmen.

b) Einzelne Sendung aufnehmen:

Möchten Sie nur eine einzelne Sendung aufnehmen? Drücken Sie die **AUFNAHME**-Taste. Diese Taste können Sie direkt im Zapper, aber auch im TV Guide verwenden. Sie müssen dazu nicht noch die Detailseite einer Sendung öffnen.



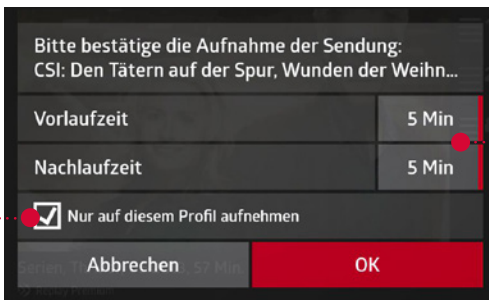

Vor- und Nachlaufzeit:  
Wählen Sie hier, wie viele Minuten die Aufnahme vor- bzw. nach dem offiziellen Start bzw. Ende der Sendung beginnen bzw. enden soll.

Aufnahme nur auf dem bestehenden Profil anzeigen


Nur auf diesem Profil: Sie entscheiden, ob die Aufnahme nur auf Ihrem Profil aufgenommen werden soll. Andere Profile können so Ihre Aufnahmen nicht ansehen.

## 6.2 Aufgenommene Sendungen anschauen und verwalten

Zu Ihren vorhandenen und geplanten Aufnahmen gelangen Sie im Menü «Aufnahmen».

### 6.2.1 Aufnahme auswählen und anschauen

Alle Aufnahmen innerhalb eines Menüs ansehen.

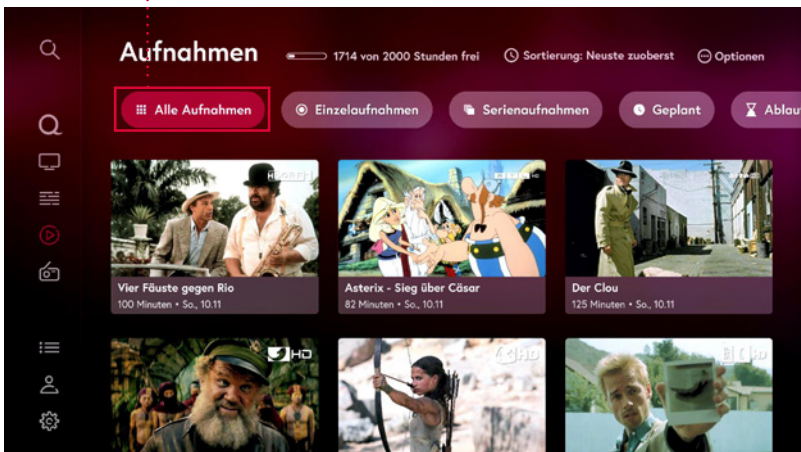


Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zur gewünschten Aufnahme und drücken Sie auf **OK**, um die Detailseite der aufgenommenen Sendung aufzurufen.



Auf der Detailseite erhalten Sie weitere Informationen zur Aufnahme. Sie können die Aufnahme anschauen, löschen oder haben weitere Funktionen über die drei Punkte: Archivieren und öffentlich oder die Sichtbarkeit für andere Profile anpassen. Bei einer Serienaufnahme können Sie in den Optionen zusätzlich alle Folgen löschen oder die Serienaufnahme abbrechen.

## 6.2.2 Aufnahmen sortieren und filtern

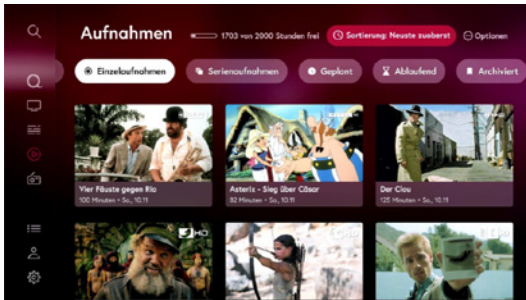


In der Aufnahmeübersicht finden Sie alle Ihre Aufnahmen die für dieses Profil sichtbar sind.

Sie haben folgende Filter zur Verfügung: alle Aufnahmen, Einzelaufnahmen, Serienaufnahmen, geplante Aufnahmen, ablaufende Aufnahmen und archivierte Aufnahmen

Unter «Optionen» am oberen Bildrand können Sie wählen, ob Sie nur Ihre persönlichen Aufnahmen oder auch Erotikinhalte anzeigen wollen.


Die «Sortierung» ermöglicht ihnen die Anordnung der Aufnahmen nach Datum oder alphabetisch anzuordnen.

## 6.2.3 Aufnahmen löschen

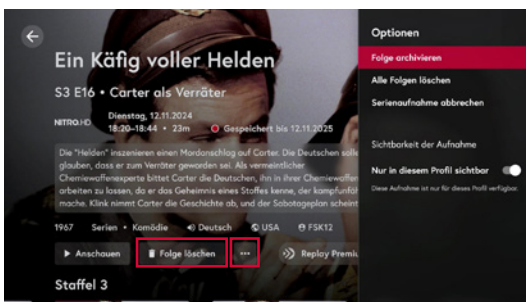


Sie können eine Aufnahme jederzeit auf der Detailseite löschen. Klicken Sie dazu in der Aufnahmeübersicht auf die Sendung die Sie löschen möchten und wählen Sie «Aufnahme löschen». Ist die Sendung teil einer Serienaufnahme, haben Sie in den «Optionen» auch die Möglichkeit, alle Episoden zu löschen und die Serienaufnahme abzubrechen.

Alternativ können in der Aufnahmeübersicht auch durch langes Drücken der OK-Taste auf eine einzelne Aufnahme die Mehrfachauswahl starten. So haben Sie die Möglichkeit, mehrere Aufnahmen oder auch Serienaufnahmen gleichzeitig zu löschen.

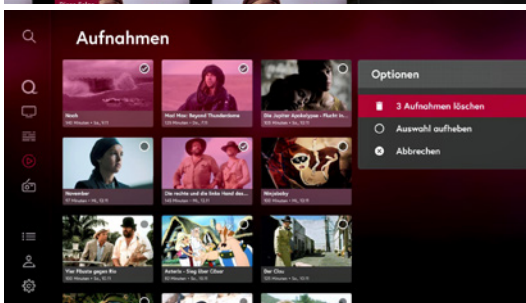

## 6.2.4 Aufnahmen archivieren

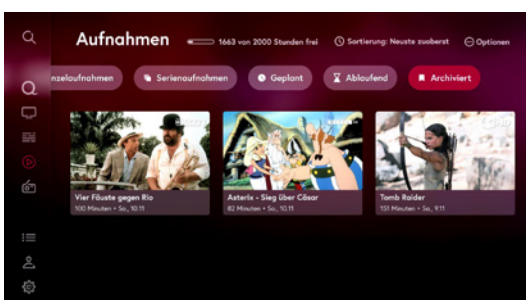


Aufnahmen werden nach 12 Monaten automatisch gelöscht. Um Ihre Lieblingssendungen dauerhaft zu sichern, können Sie einen Teil Ihrer Aufnahmen (TV M: 20 Stunden / TV L: 200 Stunden) archivieren.

Gehen Sie auf die Detailseite einer aufgenommenen Sendung und wählen Sie in den «Optionen» (Siehe auch 6.2.3.) die Aktion: «Aufnahme archivieren». Serien werden nicht als Ganzes archiviert.

Um eine Serie auf Ihrer TV-Box zu archivieren, wiederholen Sie die Schritte für jede Episode.

## 7. Radio

Mit Ihrer Quickline TV-Box empfangen Sie über 400 Schweizer und internationale Radiosender. Wählen Sie zudem Ihre favorisierten Radiosender aus, damit diese zuoberst im Menü Radio erscheinen.

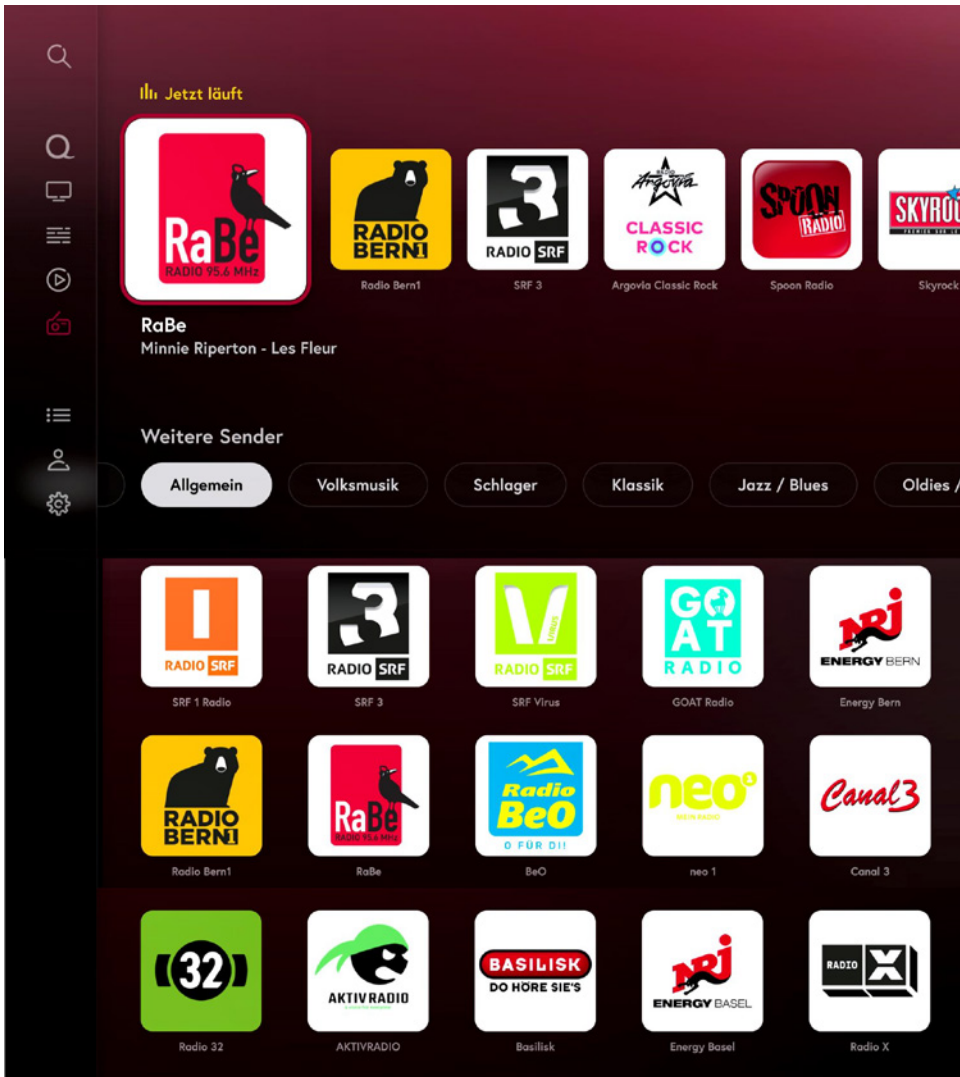

Zuoberst auf dem Bildschirm sehen Sie immer den aktuell laufenden Radiosender. Rechts davon sehen Sie den Verlauf der zuletzt gehörten Sender.

Darunter können Sie nach Radiosendern suchen oder die verschiedenen Genres durchstöbern nach einem Sender der Ihnen gefällt.

Lassen Sie einen Sender 30 Sekunden spielen, schaltet sich automatisch der Bildschirmschoner ein.

Sie können bis zu 10 Radiosender einer der Zahlentasten Ihrer Fernbedienung zuordnen. So können Sie schnell zwischen Ihren bevorzugten Sendern hin und her wechseln – auch ohne den Bildschirmschoner zu verlassen. Fokussieren Sie dazu einen Sender und drücken Sie lange auf die gewünschte Zahlentaste. Nun erscheint auf dem Radiosender die Zahl der verbundenen Zahlentaste und Sie können diese Schnellwahl jederzeit verwenden, solange Sie sich im Radio befinden.

# 8. Suche

Sie suchen einen Film oder eine Sendung und können sich nicht mehr an den Zeitpunkt der Ausstrahlung oder an den Sender erinnern? Mit der Suchfunktion auf der Quickline TV-Box haben sie verschiedene Möglichkeiten, danach zu suchen.


## 8.1 Sendungssuche

Mit der Fernbedienung können Sie nach Sendungen suchen: Öffnen Sie das Menü mit der Q-Taste und wählen Sie oben links die Suche aus. Geben Sie den Namen der Sendung über die angezeigte Tastatur ein. Wählen Sie danach eines der vorgeschlagenen Resultate aus. Die Suchresultate umfassen laufende Sendungen, Sendungen der letzten 7 Tage bzw. der nächsten 14 Tage.

Finden Sie kein passendes Ergebnis, können Sie die Suche ausweiten, indem in dem Sie «Suche mit Google» wählen. So finden Sie auch Resultate von YouTube und anderen Diensten.



Menü Suche

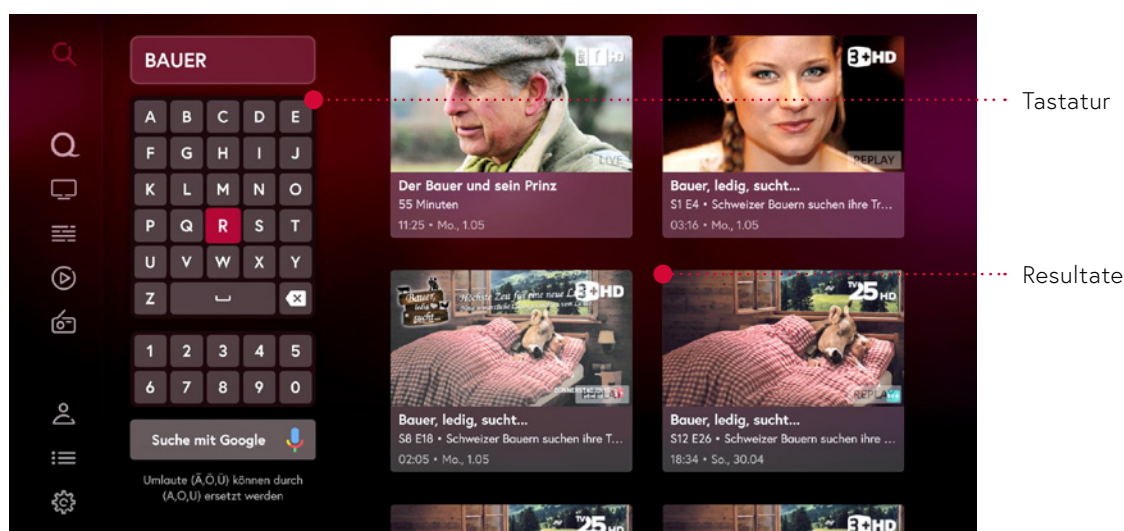

Tastatur


Resultate

## 8.2 Voice Search


Mit der Spracherkennungsfunktion können Sie nach Sendungen, Filmen, Schauspielern usw. innerhalb und ausserhalb der Quickline TV App suchen. Drücken Sie die Taste **MIKROFON** und sprechen Sie Ihren gewünschten Inhalt in Hochdeutsch. Wählen Sie danach eines der vorgeschlagenen Resultate aus. Die Suchresultate umfassen nicht nur Sendungen innerhalb Ihres Quickline TV, sondern auch von anderen Diensten wie zum Beispiel Youtube.

## 9. Google Homescreen

Im Menü Google Homescreen finden Sie die Quickline TV App und weitere interessante Apps wie beispielsweise Prime Video, Spotify, Disney+, Paramount+ oder YouTube.

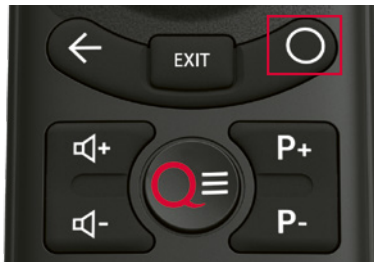


Mit der Taste **HOME** gelangen Sie zum Google Homescreen.

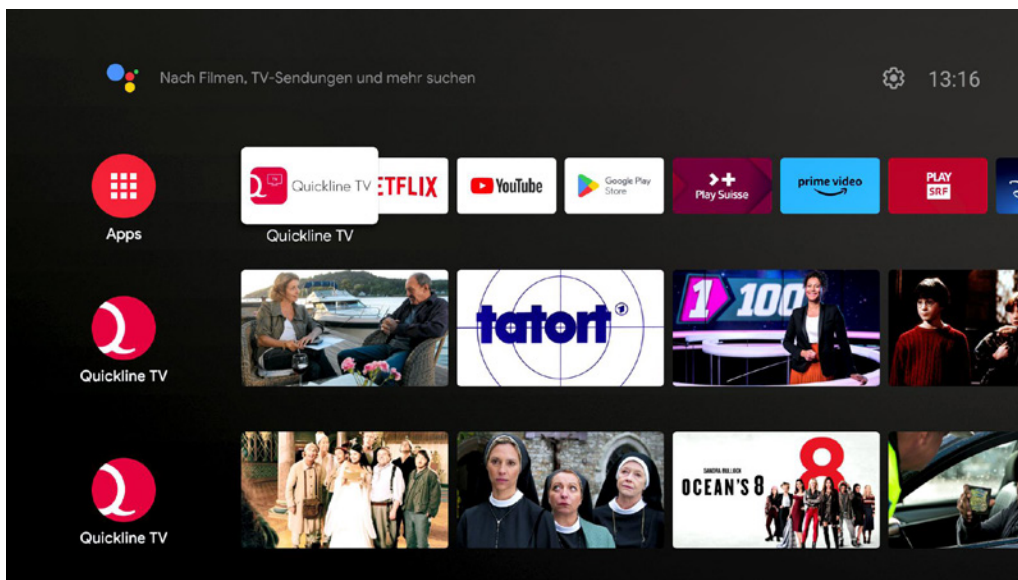


Nebst den bereits vorgeschlagenen Apps haben Sie die Möglichkeit, weitere Apps via Google-Konto auf der Quickline TV-Box hochzuladen. Die Quickline TV-Box kann urheberrechtlich geschützte Firm- und Software sowie Bestandteile davon von Drittanbietern beinhalten, welche zusätzliche Regelungen zu den vorliegenden Benutzungsrichtlinien voraussetzen. Die aktuellen Bestimmungen von Drittanbietern können jederzeit auf folgenden Seiten abgerufen werden: [policies.google.com/terms?hl=de](https://policies.google.com/terms?hl=de)

# 10. Google Einstellungen

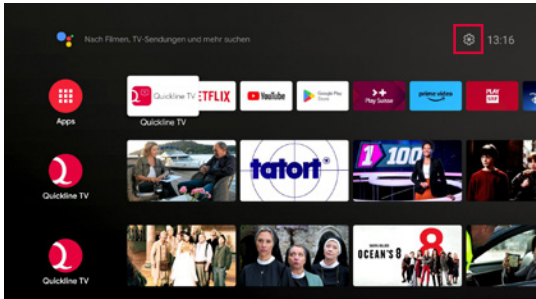


Im Menü **HOMESCREEN** (siehe Kapitel 9) gelangen Sie zudem zu den Einstellungen von Google (Zahnrad oben rechts).

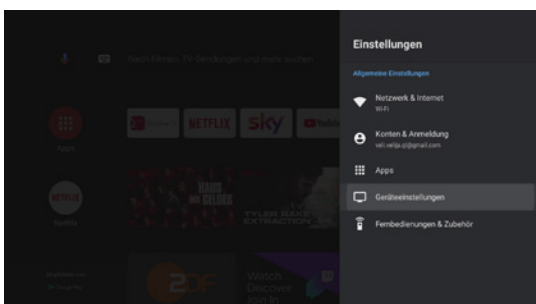

Hier finden Sie unter anderem:

- **Ihre installierten Apps und deren Informationen** unter «Einstellungen/Apps»
- **Geräteeinstellung** unter «Einstellungen/Geräteeinstellungen»

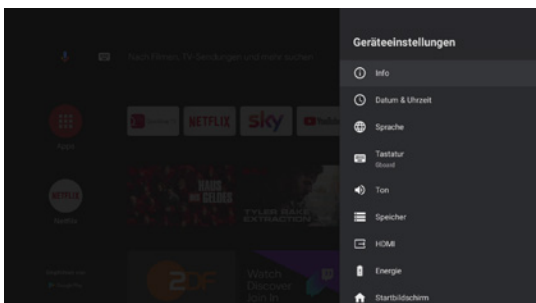

- Unter «Einstellungen/Geräteeinstellungen/Energie/Energieeinstellungen» können sie das **Startverhalten** ändern. Für schnelles Starten wählen Sie den «Schnellstartmodus».
- **Sprache** unter «Einstellungen/Geräteeinstellungen/Sprache» Deutsch oder Englisch. Diese Sprachauswahl verändert nur den Text in der Google-Welt und nicht denjenigen in der Quickline TV App.
- **Datum & Zeit** unter «Einstellungen/Geräteeinstellungen/Datum & Uhrzeit».

# 11. Weitere Apps auf die Quickline TV-Box hinzufügen



In der Google Play Store App kann man weitere Apps aus dem Google Store herunterladen.

Bei kostenpflichtigen Inhalten erfolgt die Verrechnung nicht durch die Quickline AG.

## Rufen Sie uns an!

Falls Störungen auftreten, steht Ihnen unser Kundendienst unter der Rufnummer 0800 84 10 20 gerne zur Verfügung.